


Ecos - Windigipet - - og drejeskive DSD2010


Jens Krogsgaard / 18-2-2018

1 – check betjening fungerer fra Ecos – altså at disse knapper fungerer

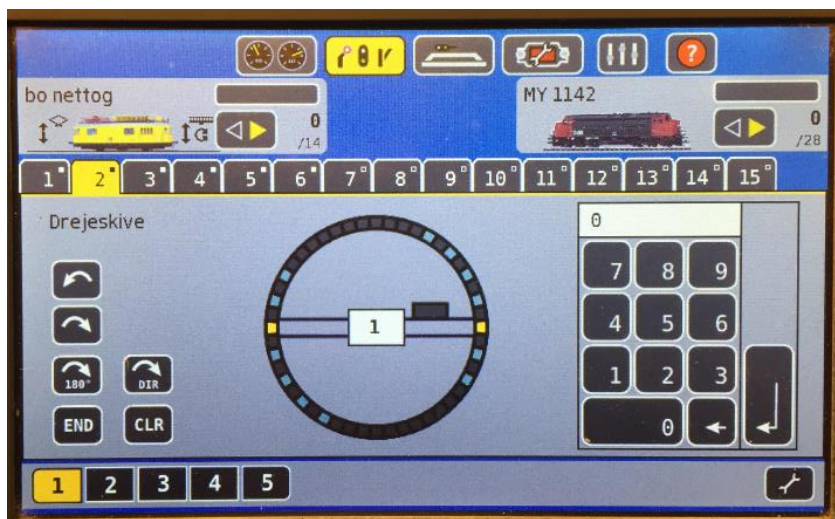


2- windigipet

Min WDP – drejeskive installation ser sådan ud:

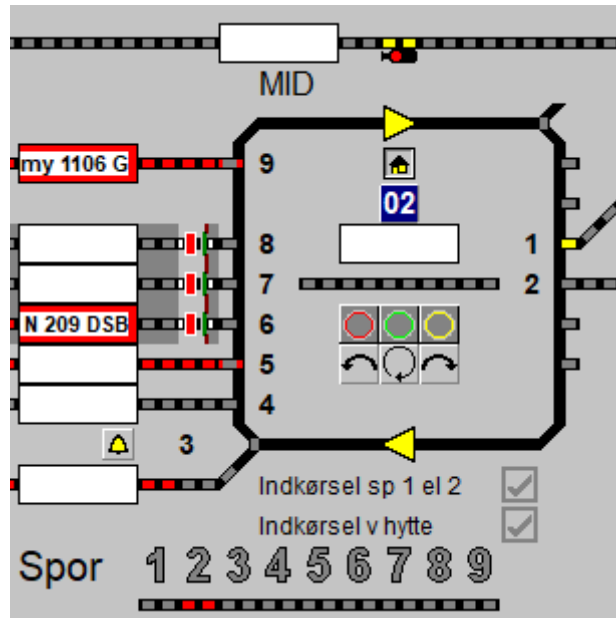


På min WDP installation fungerer den manuelle styring af drejeskiven således:

Jeg bruger disse knapper  til at vælge hvilken retning skiven skal dreje. Herefter klikker jeg på det spor hvor broen skal lande – eksempelvis således:

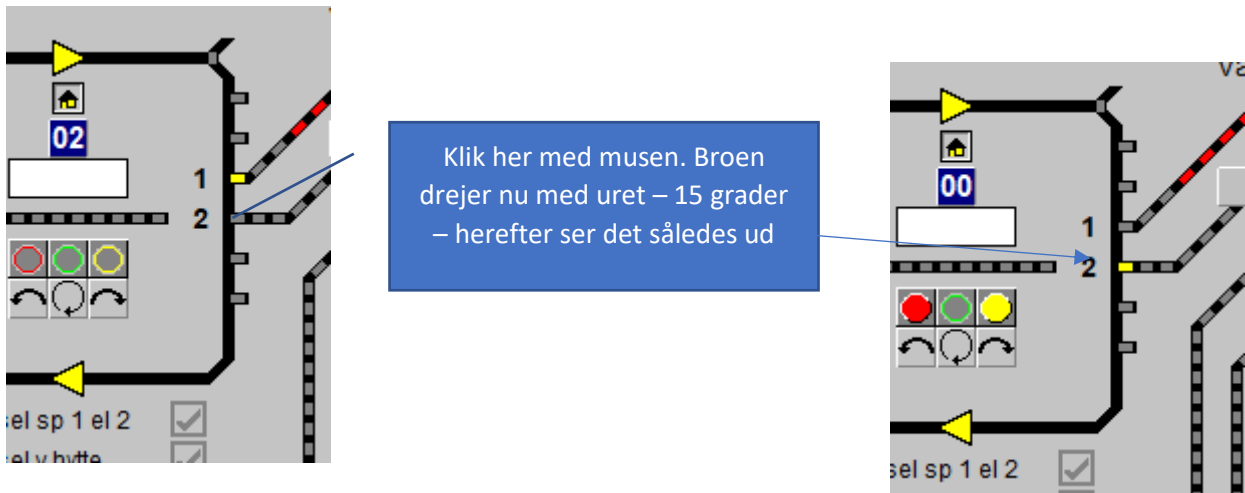

Hvis jeg havde lavet samme øvelse som ovenfor – men havde vendt retningspilen således:

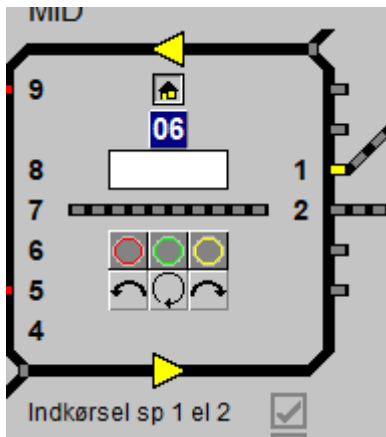

Så have broen kørt $360 - 15 = 345$ grader mod uret – og var så landet på det ønskede sted.


De 2 knapper  og  bruger jeg sjældent – det kører 7,5 grad mod uret – hhv 7,5 grad med uret. Det er sikkert manglede konfiguration at de ikke kører til næste spor – jeg kan se at det samme sker fra Ecos'en når jeg 'single-stepper'.

Som sagt har det ikke generet mig da jeg normalt blot vælger retning – og klikker på hvor broen skal lande.

Her lidt om hvordan det er sat op i WDP:

Magnetartikel-registrering

To-aspekt-signal

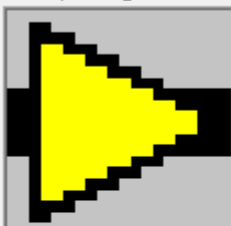

☒ Grundstilling
☐ I test ☐ Auto

Omstillingstid

0 msec

Digitalsystem

1. ESU ECoS 2

1. dekoderadresse

228

☒ RØD
☒ GRØN
☐ Inverter forbindelsen

Magnetartiklen sætter tilbagemelder med

Kontaktnummer: 0

til besat, når stillingen er

☐ Rød ☒ Grøn

Magnetartikel-betegnelse

☐ Virtuel magnetartikel
☐ Nulstil ikke til grundindstilling
☐ Vis alle digitaladresser

Stillingsovervågning >

Overfør

Luk

Centralenhed-database-sammenknytning

Magnetartikel-sammenknytning ✓

Samn.knyt Afprøv Opdater Frigør


Ændringer i magnetartikel-indstillingerne skal overføres til centralenheden ved brug af 'Opdater'-knappen for at udelukke fejlfunktion.

Sammenknyt magnetartikler med centralenhed

ID	Betegnelse	Adresse	Protokol
20056	WDP-Ma	0228	MM

Magnetartikel-registrering

DS - STEP HØJRE

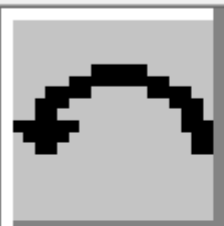

☒ Grundstilling
☐ Test ☐ Auto

Omstillingstid

0

◀▶

0 msec

Digitalssystem

1. ESU ECoS 2

1. dekoderadresse

227

▲▼

☐ RØD
☒ GRØN

Drejeskive-/Skydebrønnummer

0

▲▼

☐ RØD
☐ GRØN

Magnetartikel-betegnelse

☐ Virtuel magnetartikel
☐ Vis alle digitaladresser

Stillingsovervågning >

☐ Dekodertype

Overfør

Luk

Centralenhed-database-sammenknytning

Magnetartikel-sammenknytning ✓

Samn.knyt

Alprøv

Opdater

Frigør


Ændringer i magnetartikel-indstillingerne skal overføres til centralenheden ved brug af 'Opdater'-knappen for at udelukke fejlfunktion.

Sammenknyt magnetartikler med centralenhed

ID	Betegnelse	Adresse	Protokol
20060	WDP-Ma	0227	MM

Magnetartikel-registrering

DS - STEP VENSTRE

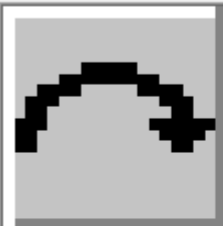

☒ Grundstilling
☐ Test ☐ Auto

Omstillingstid

0 msec

Magnetartikel-betegnelse

☐ Virtuel magnetartikel
☐ Vis alle digitaladresser

☐ Dekodertype

Centralenhed-database-sammenknytning

Magnetartikel-sammenknytning 

Ændringer i magnetartikelindstillingerne skal overføres

Digitalsystem

1. ESU ECoS 2

1. dekoderadresse

☒ RØD
☐ GRØN

227

Drejeskive-/Skydebronummer

☐ RØD
☐ GRØN


0

Sammenknyt magnetartikler med centralenhed

ID	Betegnelse	Adresse	Protokol
20057	WDP-Ma	0227	MM

Magnetartikel-registrering

DS/SB - TILSLUTNING

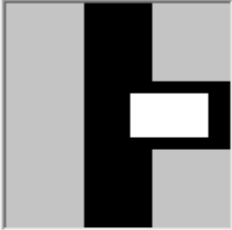

☒ Grundstilling
☐ Test ☐ Auto

Omstillingstid

0 0 msec

Digitalsystem

1. ESU ECoS 2

1. dekoderadresse

232

☒ RØD
☐ GRØN

Drejeskive-/Skydebronummer

0

☐ RØD
☐ GRØN

Magnetartikel-betegnelse

☐ Virtuel magnetartikel
☐ Vis alle digitaladresser

☐ Dekodertype

Stillingsovervågning >
 Overfør
 Luk

Centralenhed-database-sammenknytning

Magnetartikel-sammenknytning ✓

Samn.knyt Afprøv Opdater Frigør

Ændringer i magnetartikel-indstillingerne skal overføres til centralenheden ved brug af 'Opdater'-knappen

Sammenknyt magnetartikler med centralenhed

ID	Betegnelse	Adresse	Protok
20066	232 r	0232	MM

På samme måde for de øvrige sportilslutninger